

LivingColors


Generation2

Led Lamp





Content			
EN.....2	ES.....18	HU.....34	SL.....51
FR.....4	PT.....20	LV.....36	MK.....53
DU.....6	IT.....22	LT.....38	BG.....56
NL.....8	EL.....24	ET.....40	HR.....58
NO.....10	TR.....26	RU.....42	SR.....60
DA.....12	PL.....28	UK.....45	AR.....62
SV.....14	CS.....30	KK.....47	
FI.....16	SK.....32	RO.....49	

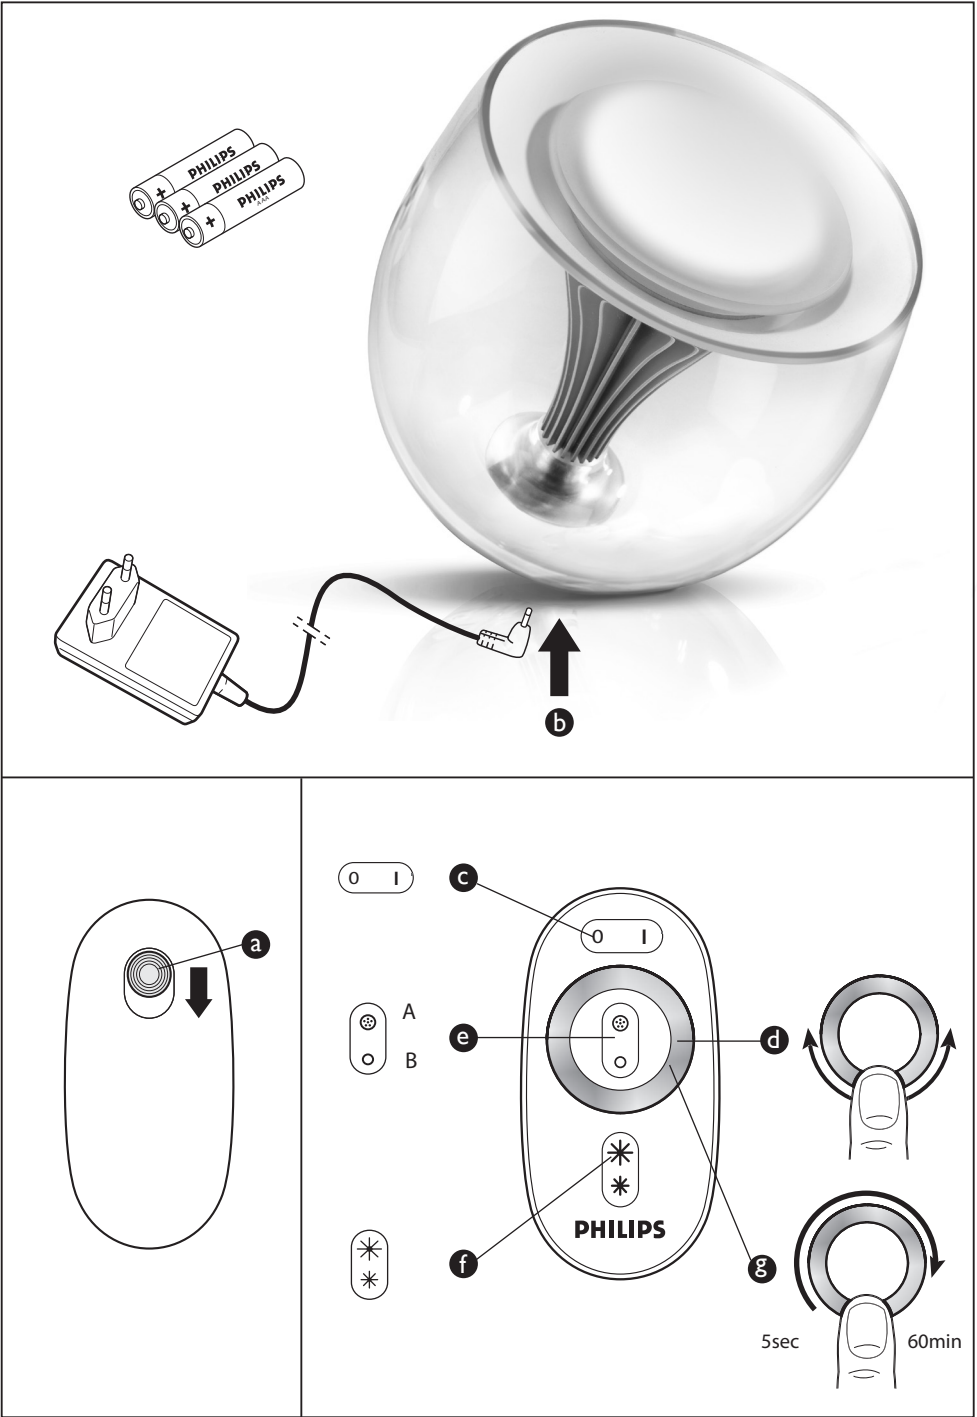

Thank you for buying Philips LivingColors!

LivingColors has been especially designed to create your own ambience at home, through colour and light.

If using LivingColors for the first time, please read these instructions carefully and save them for future reference. By following our guidelines, you will enjoy the full functionality of Philips LivingColors.

Important:

- Carefully remove the parts from the packaging.
- Check whether all parts are available.

Getting started:

1. Open the battery compartment of the remote control by sliding the button at the back. Insert 3 AAA batteries (+ and – as indicated) (drawing a).
2. Place LivingColors at a selected location on a flat and stable surface.

Direct LivingColors towards the wall (the optimal distance is 50 cm), insert the connection plug into the lamp (drawing b), and then plug it into the wall socket. LivingColors will show a short introduction to the colour possibilities.

3. Switch on LivingColors by briefly pressing the "I" (on) on the on/off button placed on the remote control (drawing c).
4. Create your own ambience by:

- Touching the desired colour on the colour wheel. You can move your finger over the colour wheel to refine the colour (drawing d)
- Changing the colour saturation (adding more white to the current colour). Press on (☺) for a deep colour or on (○) for a more pastel colour (drawing e). Ultimately you will reach the white colour.
- Dimming. Increase (⌘) or decrease (⌘) the light intensity via the dimming buttons (drawing f).

5. Switch off LivingColors by pressing the "0" (off) button briefly. LivingColors will remember your last colour setting for your next usage (drawing c).

Do more with LivingColors:

1. Automatic colour-changing mode

Sweep your finger around the colour wheel (one full circle) and briefly press on "I" ("On"); LivingColors will then turn into the automatic colour-changing mode: the lamp will start changing colours automatically.

You can adjust the speed with which colours change. Speed can be adjusted clockwise, from fast (dark blue colour on the colour wheel) to slow (purple) (drawing g). You can tap anywhere on the colour wheel. While in the automatic colour changing mode, you can also adjust the saturation and brightness of the colours.

To switch back to static colour mode, sweep around the colour wheel again, then press "0". Alternatively, you can switch LivingColors off "0" and on "I" again. (drawing c)

2. Linking LivingColors lamps

1. You can operate multiple LivingColors with one remote control. The LivingColors lamps will then project the same colour (or will change colours simultaneously). In order to link several LivingColors to one remote control, bring the remote close to

the Philips logo on the top of the lamp and press on "I" ("On"). LivingColors will flash 3 times, and then quickly flash green. You can release the button now. The linked lamps will turn to the last setting of the remote control.

- Repeat this operation for each LivingColors lamp that you want to link with the others.
- To use the LivingColors separately again, link it to another remote control in the same way as described above.

2. It is also possible to control one LivingColors lamp with several remote controls. In order to do so, first reset one of the remotes by pressing and holding the "0" and the (⌘) buttons simultaneously for 5 seconds. Then hold two remote controls close to each other and press the "I" button on both for 7 seconds. You can now link the new remote control to the LivingColors in the same way as described above.

- LivingColors that are linked to two (or more) remote controls can be controlled by either remote control.
- To unlink a remote control from a LivingColors, hold the remote control close to the LivingColors and press "0" for three seconds. The LivingColors will flash 3 times. Hold the "0" button a little longer and it will slowly fade to off. The remote control and the LivingColors are now unlinked.

3. Compatibility with timers

You can use LivingColors with a timer (not included). When switched on with a timer, the LivingColors will show your last setting (static colour or automatic colour-changing mode)

Cleaning and maintenance:

- Remove the plug from the wall socket.
- To avoid scratching, the LivingColors lamp, remote control and adapter should only be cleaned with a soft dry cloth.
- Do not use cleaning agents.

Safety instructions:

- Keep the plug and LivingColors away from liquids and humidity.

- LivingColors is for indoor use only. Do not use in wet locations, e.g. bathrooms or outdoors.
- LivingColors is not a toy designed to be played with by children.
- Do not place on hot surfaces
- For safety reasons and under the terms of the warranty, the LivingColors and plug must not be opened.
- Only use the adapter supplied: using a different adapter can damage your LivingColors.

Environment:

If you need to discard the appliance, dispose of it in accordance with instructions from the local authority. Remove the batteries when you discard the remote control. Do not throw the batteries away with normal household waste. They must be handed in at an official collection point or at a Philips Dealer, both of which will dispose of the batteries in an environmentally friendly way.

Problem	Possible cause	Solution
LivingColors is not providing light	The lamp is not plugged in correctly	Check the connections of the cord to the lamp
	Remote control is not working	Check that the plug is correctly placed in the wall socket
LivingColors does not respond to the remote control	Remote control is not working	See the following section
	Remote control is not linked to the lamp	Check the batteries in the remote control. The batteries should be correctly placed (+ and -) and should be charged. If the remote control is still not working, try replacing the batteries.
	Heavy traffic on a wireless data network (e.g. wireless router)	Link the remote to the LivingColors lamp by following the procedure under "2. Linking LivingColors lamps"
I cannot link multiple LivingColors lamps	"I" button wasn't pressed long enough	Move LivingColors away from the wireless access point
	The LivingColors lamps belong to different versions	Make sure that all LivingColors connected to this remote are on; otherwise they will not respond after this action. Press simultaneously on "0" and (☺) for at least 5 seconds to switch to another channel (all LivingColors will flash green to confirm). You can repeat this procedure up to 3 times, preferably from another position.
I cannot start the automatic colour changing mode	The sweep movement was not correct	Redo the procedure under "2. Linking LivingColors lamps". If it was linked successfully, the lamp will give 1 green flash; if the linking was unsuccessful it will revert to its previous settings immediately without flashing green.
I cannot start the automatic colour changing mode	The sweep movement was not correct	Check if the lamps you cannot link both have a "G2" sign on the back of the remote control and at the bottom of the lamp itself. If one of the lamps does not have it, it cannot be linked with another lamp that does (but it can still be linked with other lamps that do not have the G2 sign).
I cannot start the automatic colour changing mode	The sweep movement was not correct	If the colour changes to another (static) colour, but no colour loop starts, then your sweep movement was not correct; please try again
LivingColors is still not working to the correct standards	Other problem	Contact the Philips Lighting Contact centre (see Warranty and Service)

Plug specification:

AC adapter
Model: EADP-10EB C (EU type)
EADP-10EB D (UK type + Singapore)
EADP-10EB E (Australia type)
Input: 220 - 240 V – 0.3A 50 Hz
Output: 18.5 V 0.83 A

Power consumption of the luminaire: up to 15.4 W

Remote Control:
Batteries: 3 x Philips
Powerlife Alkaline AAA LR03, 1.5 V.

Wireless specification:
Wireless RF mode frequency band: 2405–2475 MHz
Wireless communications protocol: IEEE 802.15.4
Operating channels: channels 11, 15, 20 or 25

Environmental specification:
Temperature (operation): 0...40 °C
Temperature (Storage): -25...60 °C
Relative humidity: 5...95 % non condensing

Disposal of your old product



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Warranty:

Philips' two-year warranty is valid if the product is used in accordance with the instructions and for its intended purpose. Claims will only be accepted on submission of the original proof of purchase (invoice, sales slip or receipt) stating the purchase date, the name of the dealer and a description of the product.

The Philips warranty lapses if:

- Anything has been changed, crossed out, deleted or rendered illegible on the purchase docket or product description.
- Failures caused by damage, faulty connections or abuse.
- A defect is caused by extreme circumstances not inherent to the LivingColors, for example, lightning, flooding, fire, incorrect use or negligence.
- The LivingColors has been opened or disassembled.

Warranty and service:

For your information and in case of any problems, please visit the Philips website at www.philips.com/livingcolors or contact Philips Lighting Contact Centre free of charge in U.S.: 00800-PHILIPSL or 00800-74454775

Merci d'avoir acheté le LivingColors Philips.

LivingColors a été spécialement conçu pour vous permettre de créer, chez vous, une ambiance de lumière et de couleurs.

Avant la première utilisation de LivingColors, veuillez lire ces instructions attentivement et les conserver pour une consultation ultérieure. Suivez les instructions pour profiter au maximum des fonctionnalités du LivingColors de Philips.

Important :

- Retirez avec précaution les éléments de leur emballage.
- Assurez-vous que tous les éléments sont bien présents.

Mise en route :

1. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande en faisant glisser le bouton situé à l'arrière. Insérez 3 piles AAA (en respectant la polarité + et - comme indiqué) (figure a).

2. Placez LivingColors sur une surface plane et stable.

Orientez LivingColors vers le mur (distance optimale : 50 cm), insérez le connecteur dans la lampe (figure b), puis branchez LivingColors dans la prise secteur. LivingColors procède à une brève démonstration des possibilités de couleurs.

3. Appuyez brièvement sur « I » (marche) sur le bouton marche/arrêt de la télécommande pour allumer LivingColors (figure c).

4. Créez votre propre ambiance de la manière suivante :

- Sélectionnez la couleur désirée d'un simple contact avec la roue des couleurs. Déplacez votre doigt sur la roue pour affiner la couleur (figure d).
- Modifiez la saturation des couleurs (ajoutez plus de blanc à la couleur actuelle). Appuyez sur (⊕) pour obtenir des couleurs intenses ou sur (O) pour des couleurs pastel (figure e). Vous finirez par atteindre la couleur blanche.
- Créez des gradations. Augmentez (✱) ou diminuez (✱) l'intensité de la lumière à l'aide des boutons de gradation (figure f).

5. Appuyez brièvement sur « 0 » (arrêt) pour éteindre LivingColors. LivingColors gardera en mémoire le dernier réglage de couleur sélectionné pour la prochaine utilisation. (figure c).

Encore plus de possibilités avec LivingColors :

1. Mode de changement de couleur automatique

Déplacez votre doigt autour de la roue des couleurs (effectuez un tour complet) et appuyez brièvement sur « I » (marche). LivingColors passe alors en mode de changement de couleur automatique : la lampe se met à changer de couleur automatiquement.

Vous pouvez régler la vitesse de changement des couleurs. Vous pouvez régler la vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre, de la plus rapide (bleu foncé sur la roue des couleurs) à la plus lente (violet) (figure g). Vous pouvez appuyer n'importe où sur la roue des couleurs. En mode de changement de couleur automatique, vous pouvez également régler la saturation et la luminosité des couleurs.

Pour revenir au mode de couleur statique, sélectionnez une couleur sur la roue, puis appuyez sur « 0 ». Vous pouvez également éteindre « 0 » et rallumer « I » LivingColors (figure c).

2. Connexion des lampes LivingColors

1. Vous pouvez contrôler plusieurs LivingColors avec une seule télécommande. Les lampes LivingColors diffuseront alors la même couleur (ou changeront de couleur simultanément). Pour connecter plusieurs LivingColors à une seule télécommande, placez la télécommande à proximité du logo Philips situé au-dessus de la lampe et appuyez sur « I » (marche). LivingColors clignote 3 fois, puis se met à clignoter en vert. Vous pouvez maintenant relâcher le bouton. Les lampes, à présent connectées entre elles, appliqueront le dernier réglage sélectionné à l'aide de la télécommande.

- Répétez cette procédure pour toutes les lampes LivingColors que vous voulez connecter ensemble.
- Pour utiliser de nouveau les lampes LivingColors séparément, connectez une lampe LivingColors à une autre télécommande en suivant les instructions décrites précédemment.

2. Vous pouvez également contrôler une lampe LivingColors avec plusieurs télécommandes. Pour ce faire, commencez par réinitialiser l'une des télécommandes en maintenant enfoncés les boutons « 0 » et (✱) simultanément pendant 5 secondes. Puis, appuyez sur le bouton « I » de deux télécommandes pendant 7 secondes en s'assurant qu'elles sont à proximité l'une de l'autre. Vous pouvez maintenant connecter la nouvelle télécommande à LivingColors en suivant les instructions décrites précédemment.

- Une lampe LivingColors connectée à deux télécommandes (ou plus) peut être contrôlée par chacune des télécommandes.
- Pour déconnecter une télécommande de LivingColors, placez la télécommande à proximité de la lampe et appuyez sur « 0 » pendant 3 secondes. LivingColors clignote 3 fois. Maintenez enfoncé le bouton « 0 » plus longtemps et la lampe s'éteindra progressivement. La télécommande et LivingColors sont à présent déconnectés.

3. Compatibilité avec une minuterie

Vous pouvez utiliser LivingColors avec une minuterie (non fournie). Lorsque LivingColors est connecté à une minuterie, il applique le dernier réglage sélectionné (couleur statique ou mode de changement de couleur automatique).

Nettoyage et entretien :

Retirez l'adaptateur de la prise murale. Pour éviter de rayer la lampe LivingColors, la télécommande et l'adaptateur, nettoyez-les exclusivement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

N'utilisez pas de produits de nettoyage.

Instructions de sécurité :

Conservez le cordon d'alimentation et LivingColors à l'abri de l'humidité et de tout liquide.

- LivingColors est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Évitez d'utiliser LivingColors dans des pièces humides telles que la salle de bain ou à l'extérieur.
- LivingColors n'est pas un jouet et doit être conservé hors de portée des enfants.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes.
- Pour des raisons de sécurité et conformément aux termes de la garantie, LivingColors et le cordon d'alimentation ne doivent pas être ouverts.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni : l'utilisation d'un autre adaptateur risque d'endommager votre LivingColors.

Environnement :

Si vous souhaitez mettre au rebut l'appareil usagé à la fin de sa durée de vie, respectez les instructions des autorités locales. Retirez les piles lorsque vous mettez la télécommande au rebut. Ne jetez pas les piles avec les déchets ménagers normaux. Déposez-les dans un point de collecte officiel ou auprès de votre revendeur Philips. Les piles seront alors mises au rebut dans le respect de l'environnement.

Problème	Cause possible	Solution
LivingColors ne s'allume pas.	La lampe n'est pas branchée correctement.	Vérifiez les connexions du câble avec la lampe. Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement inséré dans la prise secteur.
	La télécommande ne fonctionne pas.	Voir la section suivante.
	La télécommande ne fonctionne pas.	Vérifiez les piles de la télécommande. Les piles doivent être positionnées en respectant la polarité (+ et -) et doivent être chargées. Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, remplacez les piles.
LivingColors ne répond pas à la télécommande.	La télécommande n'est pas connectée à la lampe.	Connectez la télécommande à la lampe LivingColors en suivant la procédure décrite à la section « 2. Connexion des lampes LivingColors ».
	Fort trafic sur un réseau de données sans fil (un routeur sans fil par exemple).	Éloignez LivingColors du point d'accès sans fil. Vérifiez que toutes les lampes LivingColors connectées à cette télécommande sont allumées. Dans le cas contraire, elles ne répondront pas après cette action. Appuyez simultanément sur « 0 » et (⊕) pendant au moins 5 secondes pour passer sur un autre canal (toutes les lampes LivingColors se mettent à clignoter en vert pour indiquer qu'elles sont connectées). Vous pouvez répéter cette procédure jusqu'à 3 fois, de préférence à des endroits différents.
	Je n'arrive pas à connecter plusieurs lampes LivingColors ensemble.	Recommencez la procédure décrite à la section « 2. Connexion des lampes LivingColors ». Si la connexion est réussie, la lampe clignote une fois en vert. Si la connexion a échoué, elle reviendra immédiatement au réglage précédent sans clignoter en vert.
Je n'arrive pas à lancer le mode de changement de couleur automatique.	Vous n'avez pas maintenu le bouton « I » assez longtemps.	Vérifiez que le signe « G2 » est inscrit au bas des lampes que vous n'arrivez pas à connecter, et derrière leur télécommande respective. Si l'une des lampes ne présente pas ce signe, vous ne pouvez pas la connecter avec l'autre. Vous pouvez néanmoins la connecter avec les autres lampes qui ne présentent pas le signe G2.
	Les versions des lampes LivingColors sont différentes.	Si la couleur passe à une autre couleur (statique) mais que le cycle de changement de couleurs ne se lance pas, cela signifie que vous n'avez pas effectué le bon mouvement sur la roue des couleurs. Veuillez réessayer.
Je n'arrive pas à atteindre pas le niveau de performances requis.	Autre problème.	Contactez le service client de Philips Lighting (voir Garantie et service).

Caractéristiques de la prise :

signifie que ce dernier répond aux exigences de la directive européenne 2002/96/EC.

Adaptateur CA	EADP-10EB C (type UE)
Modèle :	EADP-10EB D (type Royaume-Uni + Singapour)
	EADP-10EB E (type Australie)
Entrée :	220 - 240 V ~ 0,3 A 50 Hz
Sortie :	18,5 V 0,83 A

Consommation d'énergie du luminaire : jusqu'à 15,4 W

Télécommande :
Piles : 3 piles alcalines AAA Philips
Powerlife LR03 ; 1,5 V.

Caractéristiques sans fil :
Bande de fréquence RF sans fil : 2 405~2 475 MHz
Protocole de communication sans fil : IEEE 802.15.4)
Canaux disponibles : canaux 11, 15, 20 ou 25

Caractéristiques de l'environnement :
Température de fonctionnement : 0...40 °C
Température de stockage : -25...60 °C
Humidité relative : 5...95 % non-condensée

Mise au rebut des produits en fin de vie

-  Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants recyclables de haute qualité.
-  Le symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit

Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des produits électriques et électroniques en fin de vie.

Conformez-vous à la législation en vigueur et ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers. Seule une mise au rebut adéquate des produits peut empêcher la contamination de l'environnement et ses effets nocifs sur la santé.

Garantie :

La garantie de deux ans de Philips est valable si le produit est utilisé conformément aux instructions et uniquement dans le but pour lequel il a été créé. Les réclamations sont acceptées sur présentation de la preuve d'achat d'origine (facture, ticket de caisse ou reçu) indiquant la date de l'achat, le nom du revendeur et une description du produit.

La garantie Philips n'est pas valable si :

- des informations de la preuve d'achat ou de la description du produit ont été modifiées, rayées, effacées ou rendues illisibles ;
- l'appareil a été endommagé, n'a pas été correctement connecté ou a été utilisé de manière abusive ;
- un défaut non inhérent à LivingColors a été causé dans des circonstances extrêmes (éclairage, inondation, incendie, utilisation inappropriée ou négligence, par exemple) ;
- LivingColors a été ouvert ou désassemblé.

Garantie et service :

Pour plus d'informations, en cas de problème, veuillez consulter le site Philips à l'adresse : www.philips.com/livingcolors ou contactez le service clientèle de Philips Lighting au numéro : 00800-PHILIPSL ou 00800-74454775 (numéros gratuits)

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf von Philips LivingColors entschieden haben!

LivingColors wurde speziell entwickelt, damit Sie sich durch Licht und Farbe ein angenehmes Ambiente schaffen können.

Wenn Sie LivingColors zum ersten Mal verwenden, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie diese für spätere Verwendungen auf. Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, können Sie die Funktionen von Philips LivingColors optimal nutzen.

- Wichtig:**
- Nehmen Sie die einzelnen Teile vorsichtig aus der Verpackung.
 - Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

Erste Schritte:

- Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung, indem Sie die Abdeckung auf der Rückseite zurückschieben. Legen Sie 3 AAA-Batterien ein (+ und – wie angezeigt) (Abbildung a).
- Stellen Sie LivingColors auf einen geraden und stabilen Untergrund.
- Richten Sie LivingColors zur Wand aus (optimale Entfernung beträgt 50 cm), stecken Sie den Anschlussstecker in die Leuchte (Abbildung b) und den Netzstecker in die Wandsteckdose. LivingColors leuchtet kurz in allen Farben auf.
- Schalten Sie LivingColors ein, indem Sie kurz "I" (Ein) auf der Ein- bzw. Ausschalttaste der Fernbedienung drücken (Abbildung c).
- Erzeugen Sie Ihr eigenes Ambiente:
 - Berühren Sie die gewünschte Farbe auf dem Farbrad. Bewegen Sie Ihre Finger über das Farbrad, um die Farbe genau einzustellen (Abbildung d).
 - Ändern Sie die Farbsättigung (Hinzufügen von mehr Weiß zur aktuellen Farbe). Drücken Sie auf (⊕) für einen intensiveren Farbton oder auf (⊖) für einen dezenteren (pastellfarbenen) Ton (Abbildung e). Schließlich werden Sie einen weißen Farbton erreichen.
 - Verringern Sie die Farbhelligkeit Erhöhen (⌘) oder verringern (⌘) Sie die Lichtintensität über die Dimmertasten (Abbildung f).
- Schalten Sie die LivingColors aus, indem Sie kurz auf "0" (Aus) drücken. Die LivingColors speichert die letzte Einstellung für die nächste Verwendung (Abbildung c).

Weitere Funktionen der LivingColors:

- Automatischer Farbänderungsmodus
 - Bewegen Sie einmal den Finger ganz über das Farbrad (ein vollständiger Kreis), und drücken Sie kurz auf "I" (Ein). Dadurch wechselt die LivingColors in den automatischen Farbänderungsmodus: Die Leuchte ändert automatisch die Farbe.
 - Sie können festlegen, in welcher Geschwindigkeit die Farbe geändert werden soll. Die Geschwindigkeit kann im Uhrzeigersinn angepasst werden, von schnell (dunkelblau auf dem Farbrad) bis langsam (lila) (Abbildung g). Sie können das Farbrad an einer beliebigen Stelle berühren. Im automatischen Farbänderungsmodus können Sie auch die Sättigung und Helligkeit der Farben anpassen.
 - Um zurück zum statischen Farbmodus zu wechseln, bewegen Sie Ihren Finger erneut kreisförmig auf dem Farbrad, und drücken Sie "0". Sie können stattdessen die LivingColors auch aus- ("0") und wieder einschalten ("I") (Abbildung c).

- LivingColors-Leuchten miteinander verbinden
 - 1. Sie können mehrere LivingColors über eine Fernbedienung steuern. Die Leuchte projizieren dieselbe Farbe bzw. ändern ihre Farbe gleichzeitig. Um mehrere LivingColors mit einer Fernbedienung zu verbinden, halten Sie die Fernbedienung nahe neben das Philips Logo oben auf der Leuchte, und drücken Sie "I" (Ein). Die LivingColors blinkt dreimal und anschließend kurz grün. Lassen Sie die Taste wieder los. Die verbundenen Leuchten kehren zur letzten Einstellung der Fernbedienung zurück.
 - Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede LivingColors-Leuchte, die Sie mit anderen LivingColors Leuchten verbinden möchten.
 - Um die LivingColors wieder einzeln zu verwenden, verbinden Sie sie mit anderen Fernbedienungen, wie oben beschrieben.
 - Es ist auch möglich, eine LivingColors-Leuchte über mehrere Fernbedienungen zu steuern. Dafür müssen Sie zuerst eine der Fernbedienungen zurücksetzen, indem Sie die Taste "0" und die Taste (⌘) gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt halten. Halten Sie anschließend zwei Fernbedienungen eng nebeneinander, und drücken Sie auf beiden 7 Sekunden lang die Taste "I". Nun können Sie die neue Fernbedienung mit der LivingColors Leuchte verbinden, wie oben beschrieben.
 - LivingColors, die mit zwei (oder mehr) Fernbedienungen verbunden sind, können von allen verbundenen Fernbedienungen gesteuert werden.
 - Um die Verbindung einer der Fernbedienungen von LivingColors zu trennen, halten Sie die Fernbedienung eng neben die Lampe, und drücken Sie drei Sekunden lang auf "0". Die LivingColors blinkt dreimal. Halten Sie die Taste "0" weiter gedrückt, bis das Licht verblasst. Die Fernbedienung und die LivingColors sind nun nicht mehr verbunden.
- Kompatibilität mit Timern
 - Sie können LivingColors mit einem Timer verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn die LivingColors mit einem Timer eingeschaltet wird, wird Ihre letzte Einstellung wiedergegeben (statische Farbe oder automatischer Farbänderungsmodus).

- Sicherheitshinweise:**
- Schützen Sie den Stecker und LivingColors vor Flüssigkeiten und Feuchtigkeit.
 - Die LivingColors ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, z. B. im Badezimmer oder im Außenbereich.
 - Die LivingColors ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet.
 - Stellen Sie die LivingColors Mini nicht auf heiße Flächen.
 - Aus Sicherheits- und Garantiegründen dürfen LivingColors und der zugehörige Stecker nicht geöffnet werden.
 - Es darf nur das mitgelieferte Netzteil verwendet werden. Die Nutzung eines anderen Netzteils kann zu Schäden an der LivingColors führen.

Umwelt:
Wenn Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer entsorgen, achten Sie auf die Vorschriften Ihrer lokalen Behörde. Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie die Fernbedienung entsorgen. Entsorgen Sie die Batterien nicht über den normalen Hausmüll. Geben Sie die Batterien an einer Sammelstelle oder bei einem Philips Händler ab, wo sie auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die LivingColors spendet kein Licht.	Die Leuchte ist nicht ordnungsgemäß eingeschaltet.	Überprüfen Sie die Kabelverbindung der Leuchte.
		Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Siehe folgender Abschnitt.
Die LivingColors reagiert nicht auf die Fernbedienung.	Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Überprüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung. Die Batterien müssen richtig eingesetzt (+ und -) und aufgeladen sein. Wenn die Fernbedienung noch immer nicht funktioniert, ersetzen Sie die Batterien.
	Die Fernbedienung ist nicht mit der Leuchte verbunden.	Verbinden Sie die Fernbedienung mit LivingColors, indem Sie die Schritte unter "2. Die LivingColors-Leuchte miteinander verbinden" befolgen.
	Es tritt viel Datenverkehr im drahtlosen Netzwerk auf (z. B. Wireless-Router).	Entfernen Sie die LivingColors aus der Nähe des drahtlosen Zugriffspunkts. Stellen Sie sicher, dass alle LivingColors, die mit dieser Fernbedienung verbunden sind, eingeschaltet sind; andernfalls können diese nach dieser Aktion nicht reagieren. Drücken Sie mindestens 5 Sekunden gleichzeitig auf "0" und (⊕), um in einen anderen Kanal zu wechseln (alle LivingColors blinken zur Bestätigung grün). Sie können diesen Vorgang bis zu dreimal wiederholen, idealerweise immer von einer anderen Position.
Ich kann nicht mehrere LivingColors-Leuchten verbinden.	Die Taste "I" wurde nicht lang genug gedrückt.	Wiederholen Sie die Schritte unter "2. LivingColors-Leuchten miteinander verbinden". Wenn die Verbindung erfolgreich war, blinkt die Leuchte einmal grün. Wenn sie nicht erfolgreich war, kehrt die Leuchte sofort zu ihren ursprünglichen Einstellungen zurück, ohne grün zu blinken.
	Die LivingColors-Leuchte gibt es in verschiedenen Ausführungen.	Überprüfen Sie, ob die Leuchten, die Sie nicht verbinden können, beide auf der Rückseite der Fernbedienung und an der Unterseite der Leuchte selbst das Zeichen "G2" aufweisen. Wenn dies auf einer der Leuchten nicht vorhanden ist, kann diese nicht mit den Leuchten mit dem entsprechenden Zeichen verbunden werden. (Sie kann jedoch mit anderen Leuchten verbunden werden, die das Zeichen "G2" ebenfalls nicht haben.)
Ich kann den automatischen Farbänderungsmodus nicht starten.	Die Bewegung war nicht richtig.	Wenn eine Farbe zu einer anderen (statischen) Farbe wechselt, aber keine Farbschleife beginnt, war Ihre Bewegung nicht richtig. Versuchen Sie es erneut.
Die LivingColors funktioniert immer noch nicht normal.	Weitere Probleme	Wenden Sie sich an das Philips Lighting Contact Center (siehe "Service und Garantie").

Stecker – Technische Daten:

Netzteil	
Modell:	EADP-10EB C (Europäischer Typ) EADP-10EB D (UK-Typ + Singapur) EADP-10EB E (Australischer Typ)
Eingangsleistung:	220 - 240 V ~ 0,3 A 50 Hz
Ausgangsleistung:	18,5 V 0,83 A
Stromverbrauch der Leuchte: bis zu 15,4 W	
Fernbedienung:	
Batterien:	Philips Powerlife Alkaline AAA LR03, 1,5 V.
Funksendefrequenz der Fernbedienung: 2,4 GHz	
Wireless-Spezifikation:	
Frequenzband des drahtlosen RF-Modus:	2405 ~ 2475 MHz
Wireless-Kommunikationsprotokoll:	IEEE 802.15.4
Betriebskanäle:	Kanäle 11, 15, 20 oder 25
Umgebungsbedingungen:	
Temperatur (Betrieb):	0 - 40 °C
Temperatur (Lagerung):	-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5 - 95 %, nicht kondensierend

Entsorgung Ihres alten Geräts

 Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können. Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Garantie:
Die zweijährige Garantie von Philips gilt nur, wenn das Gerät gemäß den Anweisungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wird. Reklamationen werden nur mit einem Original-Kaufbeleg (Rechnung, Kassenbono oder Quittung) akzeptiert. Auf diesem Kaufbeleg müssen sowohl das Kaufdatum als auch der Name des Händlers und eine Beschreibung des Produkts aufgeführt sein.